




**MATÉRIEL  
FOURNI :**



1 panneau  
à mailles carrées  
10x10cm

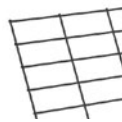

10 panneaux  
à mailles  
rectangulaires  
5x10cm




24 spirales  
de ligature



De 2 à 12  
tirants  
de renfort


Exemple de montage d'un Gabion-Kit® Jardinière de 0,70 x 0,70 x 0,70m.

**1**

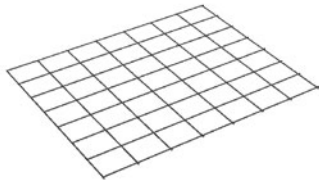


**2**

Fixer les cloisons  
internes sur le  
panneau du fond à  
l'aide des spirales de  
ligature, puis lier les  
arêtes des panneaux  
verticaux.

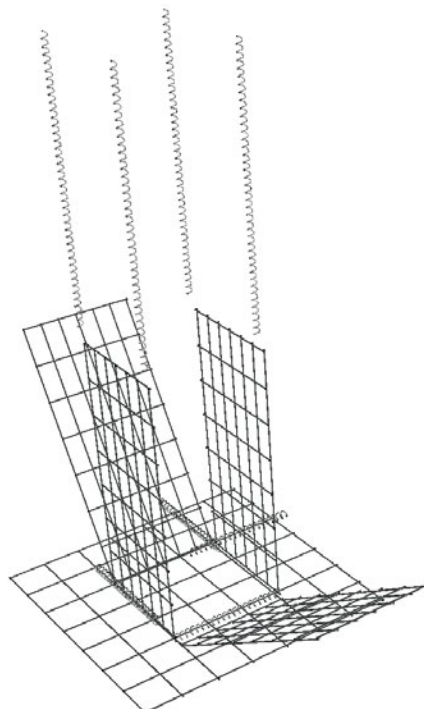


**3**

Mettre en place un  
feutre géotextile  
(non fourni)

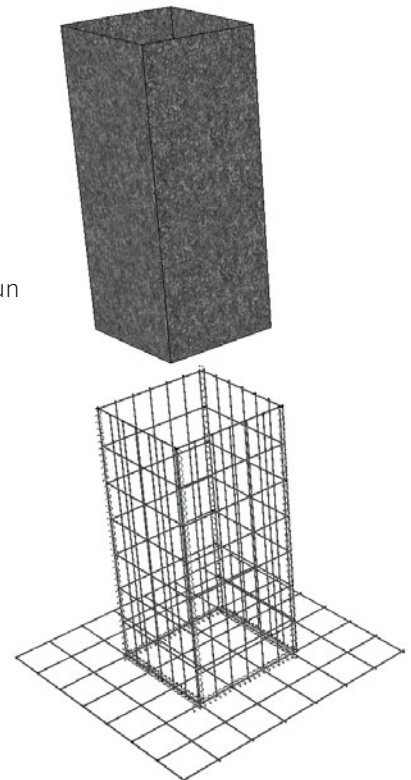


4

Fixer les panneaux externes sur le panneau du fond à l'aide des spirales de ligature puis lier les arêtes des panneaux verticaux.

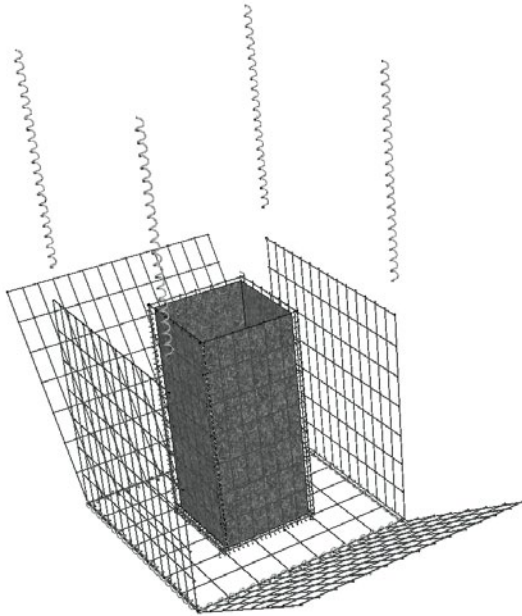


5

Mettre en place les tirants de renfort. Ici, deux tirants par face.

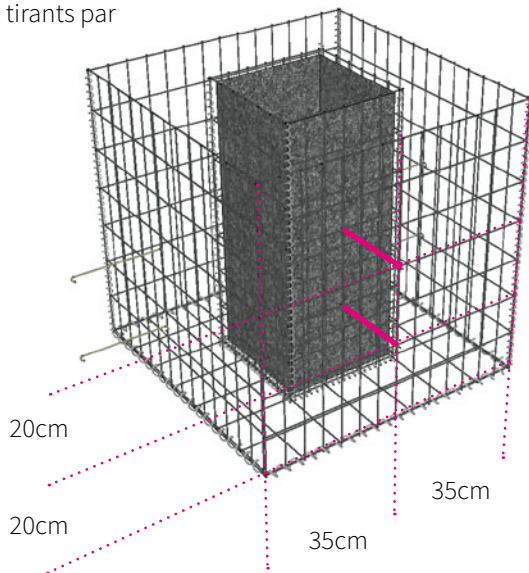

6

Procéder simultanément au remplissage des pierres et de la terre.

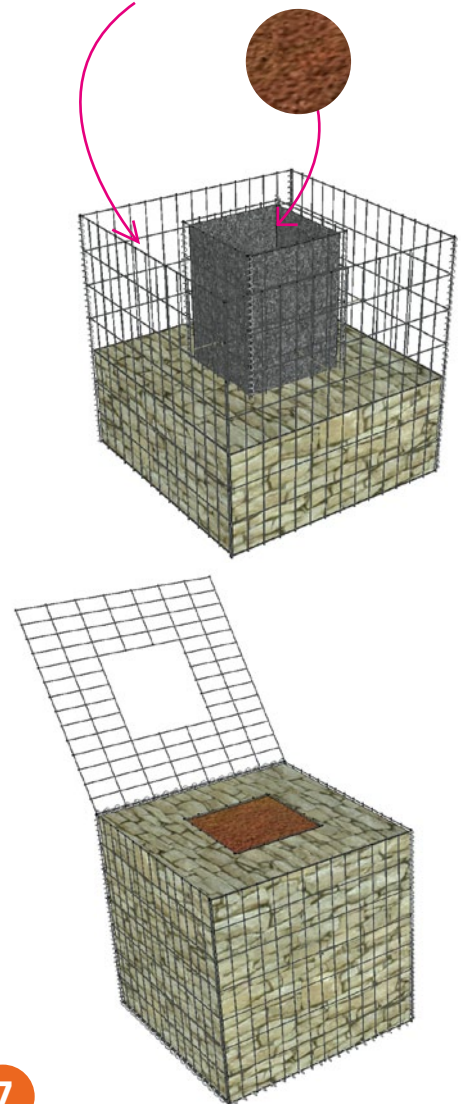

7

Fixer le couvercle sur les panneaux externes et internes. Il ne vous reste plus qu'à planter !

