



(D) Dans certains cas, il sera nécessaire de recouper verticalement une ou deux mailles des panneaux intérieurs. Cette opération s'effectue aisément à l'aide d'une simple disqueuse.

- 1 Mettre en place les panneaux au sol. Utiliser soit 2 panneaux de 1m de long soit 1 panneau de 2m sectionné en une ou plusieurs parties, en gardant toutefois un fil qui solidariserà les deux parties mobiles ainsi créées (A).
- 2 Une fois l'angle souhaité établi, une spirale ou une agrafe viendra lier les panneaux au sol et la cloison intermédiaire verticale (B).
- 3 Les panneaux des faces avant et arrière - de deux mètres de longueur - viendront se fixer avec les spirales ou agrafes aux bords des panneaux posés au sol (maintenir ces panneaux debout lors de la mise en place des spirales), et sur les côtés des cloisons internes, se ceintrant naturellement et créant ainsi la courbe souhaitée (C).

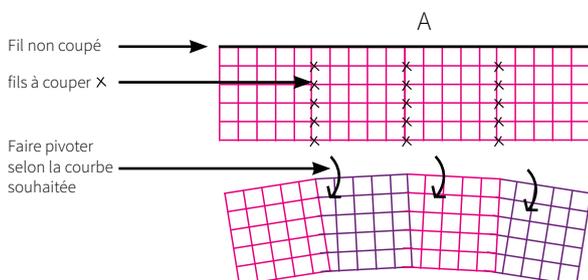

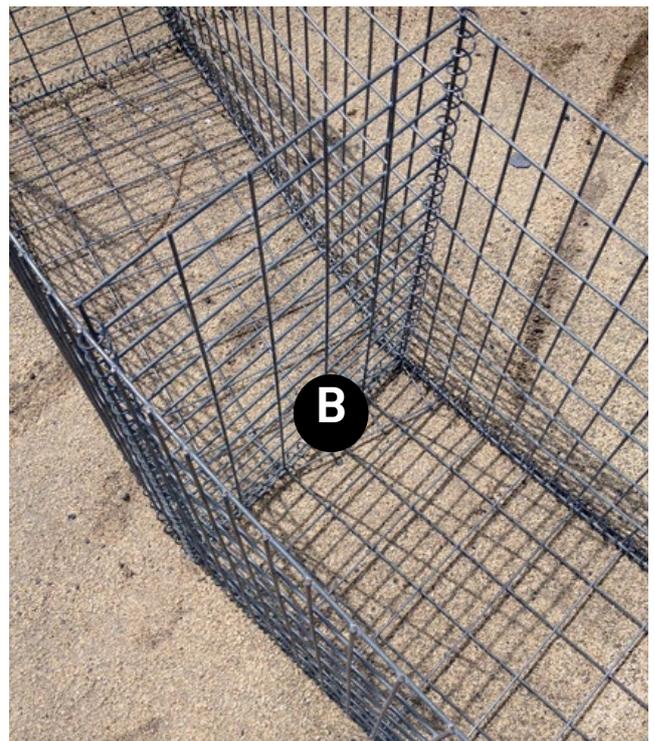

TENDANCE
GABION

WWW.TENDANCE-GABION.FR

